


PLISOVANÁ SÍŤ PROTI HMYZU PS4 V

1. VYMĚŘENÍ


1.1. Vyměření do ostění

Vyměřuje se šířka a výška otvoru, do kterého se bude síť vkládat. Měření provádíme ve 3 bodech, uvedeme nejmenší hodnotu.

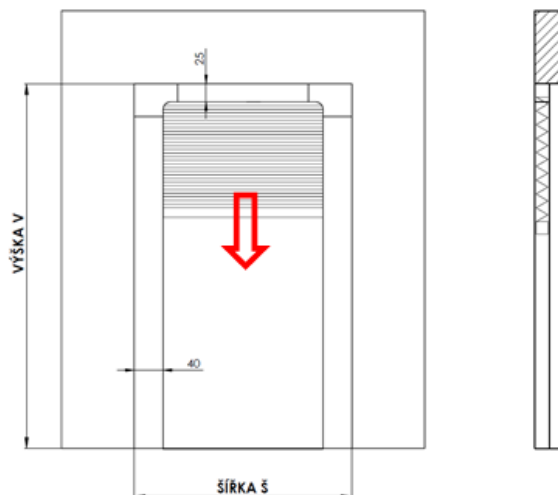

2.1. Vyměření na rám

Vyměřuje se venkovní rozměr sítě.

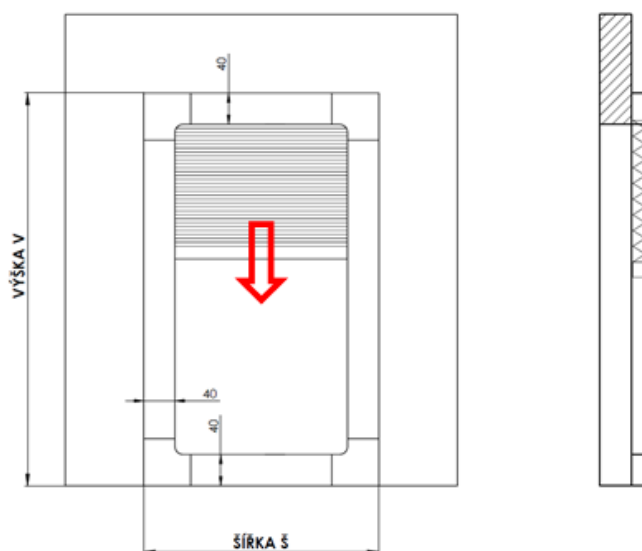


2. MONTÁŽ

2.1. MONTÁŽ DO OSTĚNÍ


2.1.1. Vložení rámu

Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky a upevněte boční vodící profily. Posunutím plastových rohových dílů upravíte jakékoliv odchylky čtvercového tvaru sítě.

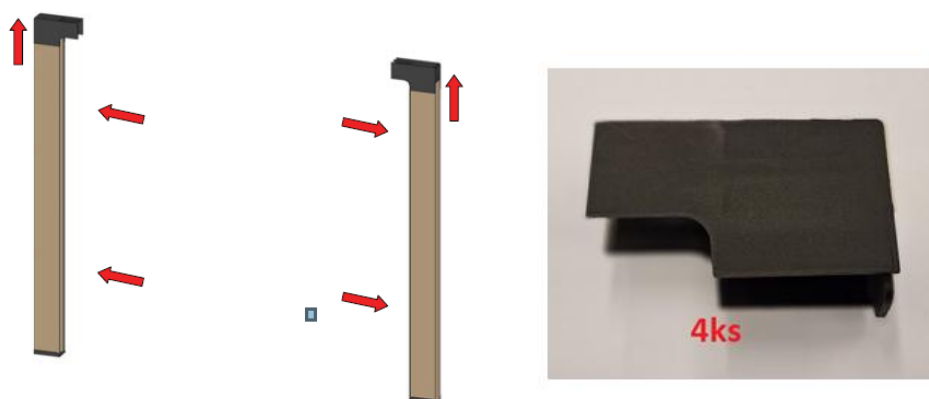


2.1.2. Připevnění horního profilu pro kit a spodního profilu pro magnet

Vložte horní profil startovací do příslušných plastových rohových dílů. Vyvrtejte otvory potřebné pro upevnění horního profilu (tyto otvory by měly korespondovat s otvory v profilu). Připevněte pomocí dodaných šroubů.

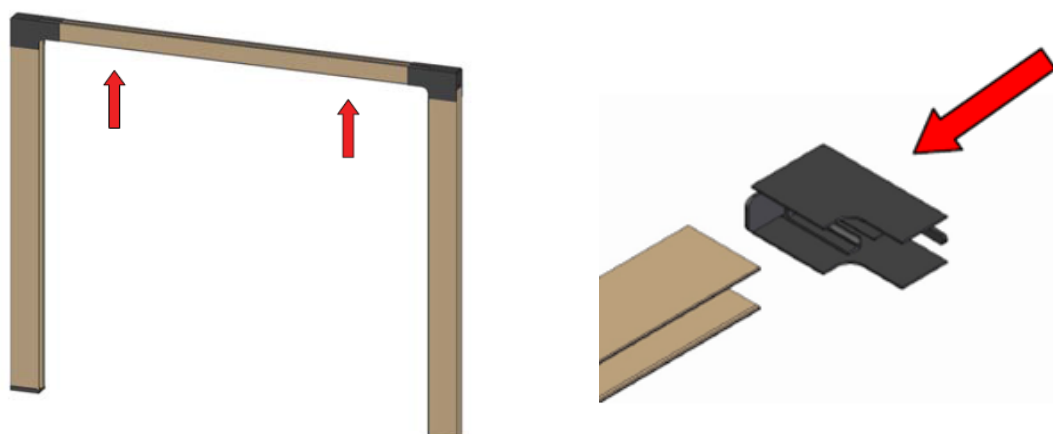


Vložte spodní profil pro magnet do příslušných plastových rohových dílů. Vyvrtejte otvory potřebné pro upevnění spodního profilu (tyto otvory by měla korespondovat s otvory v profilu). Připevněte pomocí dodaných šroubů.

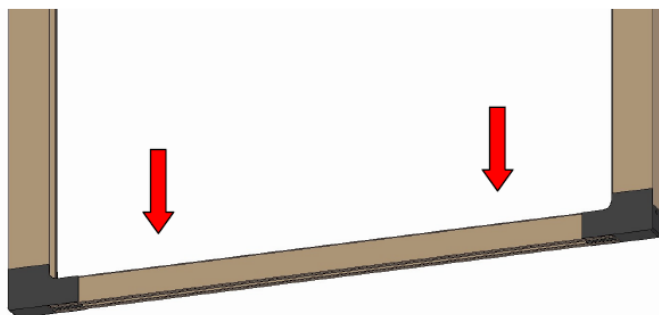


2.1.3. Vložení a upevnění sítě proti hmyzu KIT

Vložte paket se sítí KIT do profilů. Posuňte paket se sítí směrem k hornímu profilu startovacímu. Vložte paket se sítí do horního profilu, dokud nezapadne na své místo (až na doraz).

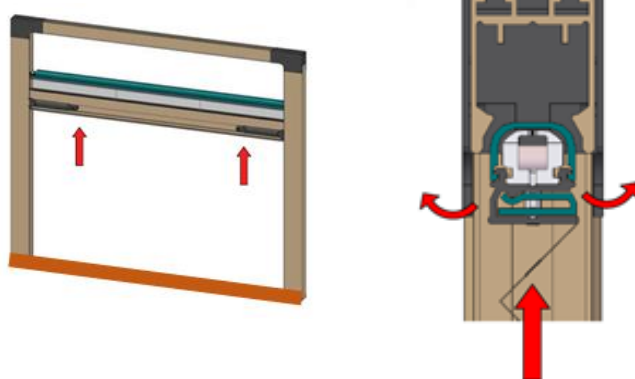


Pokud chceme použít boční dopínací – vodící jezdce, tak je musíme do pohyblivé lišty nainstalovat. Pokud je otvor rovný, pravoúhlý, nemusíme použít.

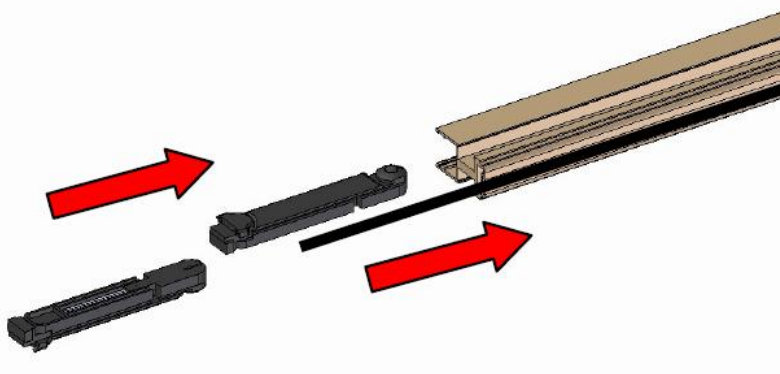

2.1.4. Vložení profilu pro magnet a vypnutí šňůr

Pravý a levý jezdec navedte do vodorovného spodního profilu pro magnet do drážky k tomu určené. Nasadte pravý a levý náběh šňůrek. Vtlačte takto připravený profil pro magnet do bočního spodního profilu, dokud nezapadne na své místo.

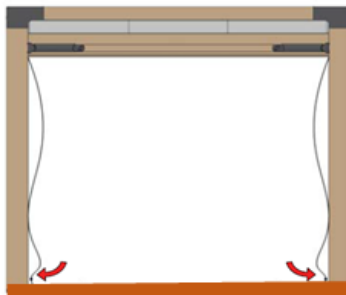


2.1.5. Seřízení napínacích šňůr

Seřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí **pravého** seřizovacího jezdce. Zkontrolujte napnutí šňůrek sítě, síť několikrát zavřete a otevřete, v případě potřeby doseřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí pravého, nebo levého seřizovacího jezdce.


Seřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí **levého** seřizovacího jezdce. Zkontrolujte napnutí šňůrek sítě, síť několikrát zavřete a otevřete, v případě potřeby doseřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí levého, nebo pravého seřizovacího jezdce.

Nejlépe, když síťovinu jeden pracovní úplně dorazí v horní koncové poloze a podrží pravou a levou část síťoviny a druhý pracovník provede napnutí pomocí napínacích jezdců v spodním profilu magnetu.

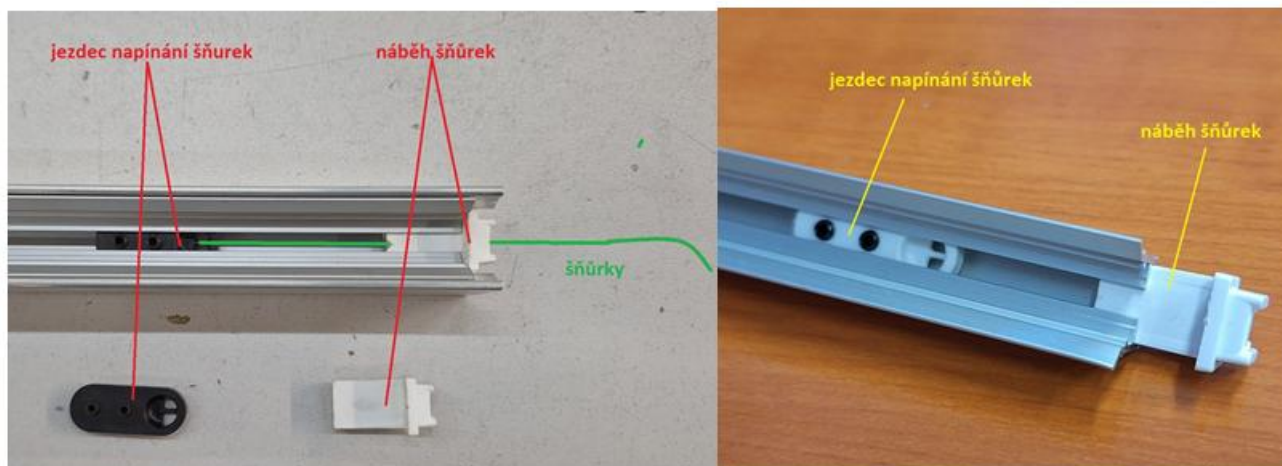


2.1.6. Plastové díly s pružinou

Plastové díly s pružinou v profilu kitu posuňte k bočním vodícím profilům. Lehce zatlačte plastový díl ke svislým profilům a utáhněte šrouby. Plastový díl musí pružit.

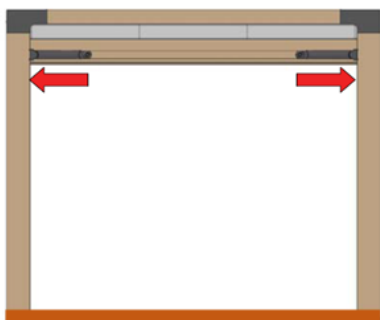


2.1.7. Osazení magnetu

Zkontrolujte správnost polarity magnetu. Osadte do spodního profilu magnet zatlačením s jedné strany na druhou.

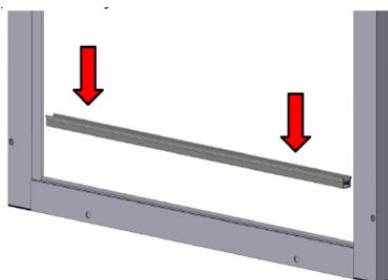

2.1.8. Testování sítě proti hmyzu

Zkontrolujte správnost chodu sítě.


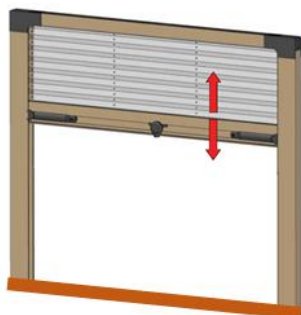


2.2. MONTÁŽ NA RÁM


2.2.1. Složení rámu

Osadte rohy na horní profil sítě.


Svislé profily osadte na rohy horního profilu.

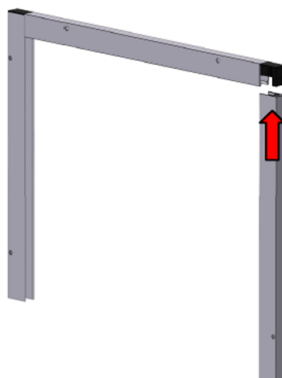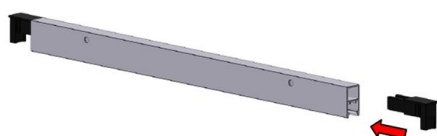

Zkompletujte celý rám.

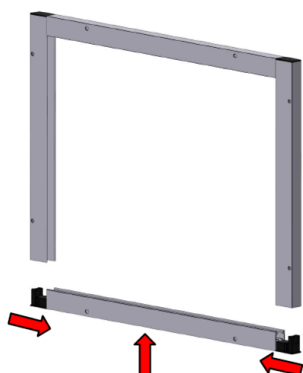


2.2.2. Osazení a přišroubování rámu na pozici

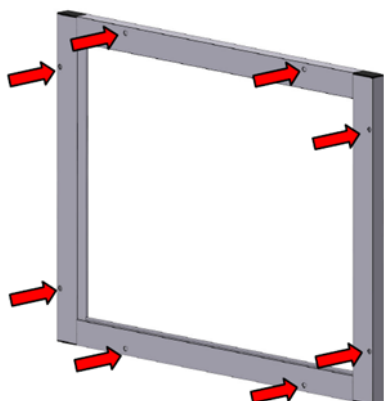

2.2.3. Vložení a upevnění kitu sítě proti hmyzu

Vložte paket se sítí KIT do profilů. Posuňte paket se sítí směrem k hornímu profilu startovacímu. Vložte paket se sítí do horního profilu, dokud nezapadne na své místo (až na doraz).

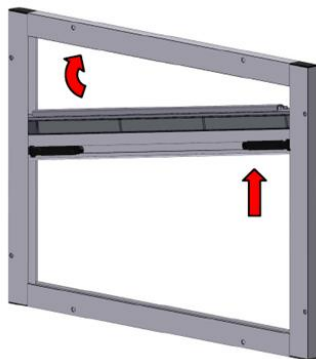


2.2.4. Seřízení šňůry

Seřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí **pravého** seřizovacího jezdce. Zkontrolujte napnutí šňůrek sítě, síť několikrát zavřete a otevřete, v případě potřeby doseřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí pravého, nebo levého seřizovacího jezdce.

Seřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí **levého** seřizovacího jezdce. Zkontrolujte napnutí šňůrek sítě, síť několikrát zavřete a otevřete, v případě potřeby doseřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí levého, nebo pravého seřizovacího jezdce.


Nejlépe, když síťovinu jeden pracovní úplně dorazí v horní koncové poloze a podrží pravou a levou část síťoviny a druhý pracovník provede napnutí pomocí napínacích jezdců v spodním profilu magnetu.

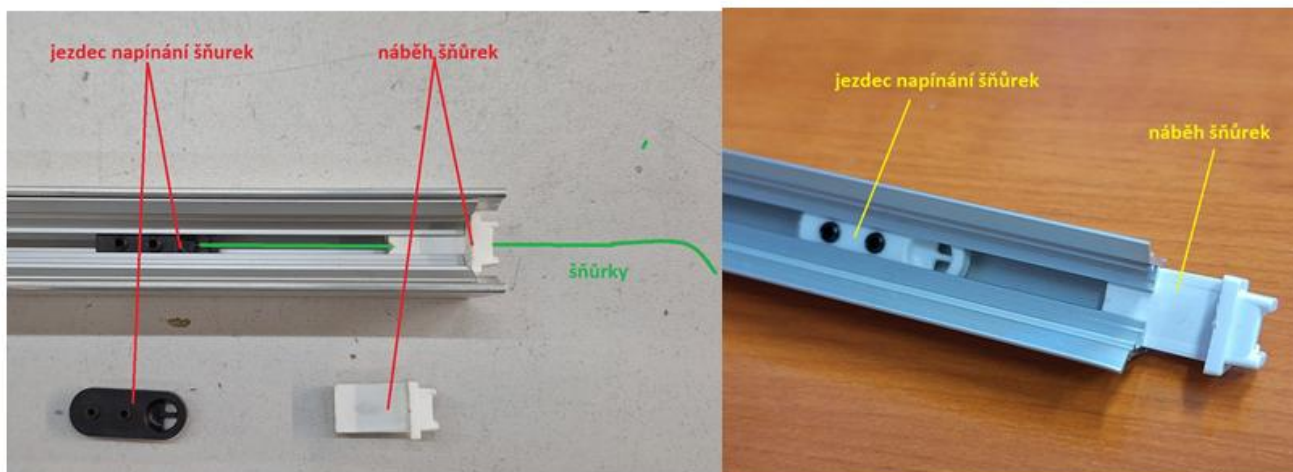

2.2.5. Osazení magnetu


Zkontrolujte správnost polarity magnetu.

Osadte do spodního profilu magnet zatlačením s jedné strany na druhou.

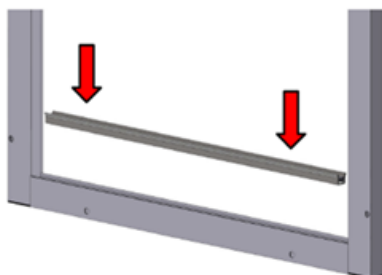


2.2.6. Testování sítě proti hmyzu

Zkontrolujte správnost chodu sítě.

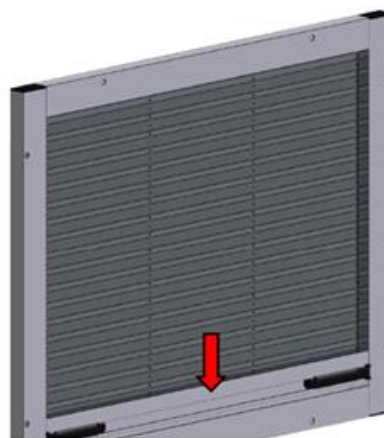

2.2.7. Osazení záslepek

Osadte záslepky na otvory rámu.

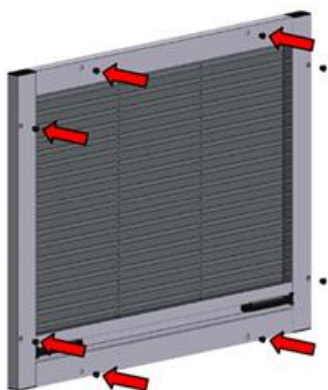

2.2.8. Plastové díly s pružinou

Plastové díly s pružinou v profilu kritu posuňte k bočním vodícím profilům. Lehce zatlačte plastový díl ke svislým profilům a utáhněte šrouby. Plastový díl musí pružit.

